お願い

bedre "color adams of the color

- 汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かした ぬるま湯または水につけおきしてください。
- 液体中性洗剤は洗剤の注意書きに記載された方法で使用し、使用後は洗剤が残らないように十分に水洗いしてください。
- 粉末洗剤やアルカリ性・酸性洗剤を使用したり、 かたいタワシなどでこすらないでください。 (変形、破損、金属部のサビの原因)
- 布などのせんいクズが残らないようにしてください。誤作動の原因になります。
- 分解しないでください。

ブレ

お手入れ

終了後

ストリーマおそうじサインリセット

お手入れ後、電源プラグを差し込むかブレーカーを入れ、運転しない状態で

サインリセット を押して 決定 を押す。




● ストリーマおそうじサインが消灯します。

ストリーマユニット/ストリーマフィルターの取付け

1 ストリーマフィルターをもとどおり 取り付ける。



2 ストリーマユニットをもとどおり 取り付ける。



お手入れのしかた。おそうじランプが点滅したら

内部クリーン・

ダストボックス/ダストブラシ

■ 内部クリーン・おそうじランプが点滅したら



内部クリーン・おそうじランプ (緑色)が点滅し続ける

掃除機 または 水洗い

- ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る。
- 水洗いをした場合は、日陰でよく乾かす。




ダストボックスおそうじサインについて


● 約10年以上運転する、またはフィルター掃除運転 (自動・手動) によりダストボックス内にホコリがたまる、またはダスト ブラシが汚れると、内部クリーン・おそうじランプが点滅してお知らせします。 ダストボックスおそうじサイン点滅中は、フィルター掃除運転ができません。

(ダストボックス/ダストブラシの取外し


中央の固定ツマミを解除側にし、ダストボックスの両側にあるくぼみに指をかけ、 ゆっくり取り外す。





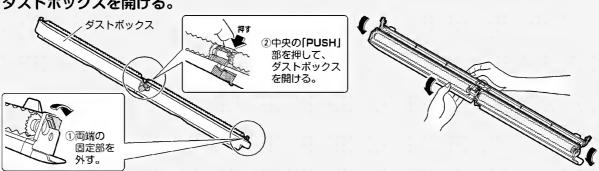

3 ダストブラシを取り出す。

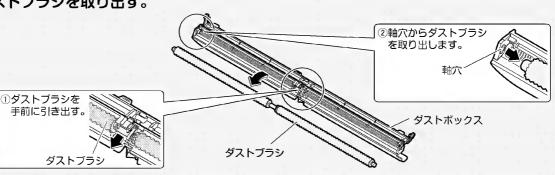

ダストボックスおそうじサインリセット

お手入れ後、電源プラグを差し込むかブレーカーを入れ、 運転しない状態で りょうして 決定 を押す。

お手入れ 插了盒



● ダストボックスおそうじサインが消灯します。

(ダストボックス/ダストブラシの取付け

ダストブラシを取り付ける。




②ダストブラシを ダストボックス 押し込む。 ダストブラシ


/! 注意

ダストブラシは確実に取り付いていることを 確認してください。ダストブラシが回転せず、 運転しなくなる場合があります。

ダストボックスを閉じる。

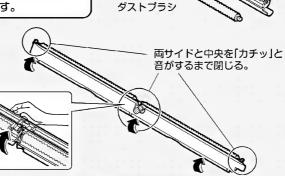


ダストボックスを両手で持ち、両側の くぼみに合わせて挿入し、押し込んで 取り付ける。




ダストボックスが奥まで 入っていないと、 フィルター掃除運転時に フィルターが引っかかり、 正常にフィルター掃除運転を 行いません。

中央の固定ツマミをロック側にする。



よくあるご質問

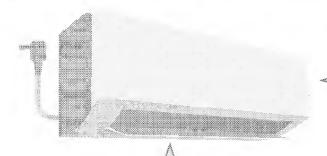

運転を停止しても運転し続ける

フィルター掃除運転、または内部クリーン運転をしているためです。▶30,31ページ


冷えない・暖まらない

- お部屋の温度が設定温度に近づくと能力を抑えて運転する ためです。お好みに合わないときは設定温度を変えて ください。
- 室内ユニットの真下や横に家具があると、センサーが設定 温度に近づいたと誤認識することがあります。
 大きな家具など室内ユニットに近づけ過ぎないようにしてください。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に付 着した霜を取り除く運転を行うことがあります。(霜取り 運転)
- 霜取り運転が終わると自動的に暖房運転を再開しますので、3~10分間お待ちください。
- パワーセレクトが「入」に設定されていると能力を抑えた運転をします。お好みに合わない場合は「切」にしてください。

▶22ページ

室外ユニットから水や湯気が出る(霜取り運転)

■ 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。

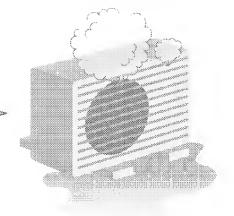

運転中に停電になったら

通電後、ダイレクト運転ボタンを押して運転を再開 してください。

雪が鳴り始めたら

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源 プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

長期間使わないとき

- ①晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく 乾燥させる。
- (内部クリーン運転のしかた ▶30ページ)
- ②運転停止後、電源プラグを抜くか、 エアコン専用のブレーカーを切る。
- ③リモコンの電池を取り出す。

● 再び使用する場合は、電源プラグをコンセントに 差し込む、またはブレーカーを入れてください。 各部の動作チェックを行います。

▶31ペ–೨

故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、 お買い上げの販売店 または ダイキンお客様ご相談窓口 にご相談ください。

このようなときに		説明・調べるところ
運転を停止してすぐに再運転したとき 運転モードを変更したとき	故障では	● エアコンを保護するためです。 約3分間お待ちください。
フィルター掃除運転中に運転したとき	赤	
フィルター掃除運転を停止して すぐに運転したとき	ません	約4分間お待ちください。
運転しない 【運転ランプが消えている】	お調べく	 ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか? 電源プラグが外れていませんか? 停電ではありませんか? リモコンの電池は入っていますか? 室内ユニットとリモコンのアドレスが一致していますか? 再度アドレス設定をしてください。
運転しない 【運転ランプが点滅】	ください	●電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度転をしてください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口へご連絡ください。 ▶50,51
を中で運転が止まる 【運転ランプは点灯】	故障ではあ9	●電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあます。約3分後自動的に運転を再開します。 ●屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し風も止まります。この霜取り運転(3~10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。
途中で運転が止まる 【時刻入タイマー運転中】	ありません	● おはよう予約「入」設定で時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリコンの設定温度になるように、最長1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作すると、停止するようになっています。リモコン再度運転してください。
途中で運転が止まる 【運転ランプが点滅】	お調べください	● 室内ユニットや室外ユニットの吸込□、吹出□をふさいでいませんか? 運転を停止し、電源ブラグを抜くか、ブレーカーを切ってから障害物取り除き、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□へご連絡ください。 ▶50,51ページ
除湿・除湿冷房・冷房運転を 停止しても運転し続ける	故障で	● 自動内部クリーン運転を行っているためです。 内部クリーン運転を途中で停止したいとき (お好みに合わないときは、自動内部クリーン「切」にしてください。)

はありません

運転を停止しても運転し続ける

運転を停止しても室外ユニットが

動き続ける

● フィルター掃除運転をしているためです。

約4分間お待ちください。

▶25, 33ペ–ジ ● 霜取り運転(夜間除霜)をしているためです。

故障かな?と思ったら

(つづき)

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口 にご相談ください。

D52ペ-≈

このようなときに

説明・調べるところ

冷えない・暖まらない	故障ではありません	■ 暖房運転のとき ● エアコンを暖めています。1~4分間お待ちください。 ● 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。 この霜取り運転(3~10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。 ■ 冷房・除温・除温冷房運転のとき ● 風量自動設定で室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転開始時にすぐに風が出ません。約40秒お待ちください。 ▶15ページ	
風が出ている	お調べください	 運転モードは適切ですか? 冷やしたいとき:冷房・除湿冷房運転	
	お調べください	 室内ユニットの真下や横に家具が設置されていませんか? パワーセレクト「入」になっていませんか? エアフィルターが汚れていませんか? 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? 窓や扉が開いていませんか? 換気扇が回っていませんか? 	



				12

エアコンからイヤなニオイがする

説明・調べるところ

ħï
-
4
₽,
5

bedre Colorada sando se estre

organization and the second

故障では

あり

ま

世

h

故 障では

あり

ませ

h

● 除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあり、またニオイ が発生する場合があります。

(除湿自動切換「入」のときも含みます。)

- ニットにしみついたお部屋のニオイなどを吹き出すためです。 ● 室内ユニ (室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口へご相談ください。) ▶52ページ
- 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、 ごくわずかであり、健康に支障はありません。
- 内部クリーン運転を行っているためです。

▶30ページ

=	
- 11	
טווו	
4	
7.	
ര	

「シュー」「パチパチ」という音

- ストリーマ放電の音です。異常ではありません。
- フィルター掃除運転中に 「カサカサ」という音
- エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストブラシがエアフィルター をこする音です。
- 「ギュッ」、「ギギッ」という音
- 運転開始時および運転停止時にフラップ、ルーバーの位置を補正すると きの音です。

「ジー」という音

- フラップ、ルーバーが作動する音です。異常ではありません。
- 運転中・停止中に「カチッ」という音
- 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。

- 水の流れるような音
- エアコン内部に冷媒が流れているためです。

「プシュー」という音

● エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。

「ピシッ」という音

- 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。
- 「ポコッポコッ」という音
- お部屋を閉めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえてくる音 です。窓を開けるか、換気扇を止めると改善されることがあります。 対策部品「ドレンホース用逆止弁」(別売品)もご用意しています。 詳しくは、お客様ご相談窓口へご相談ください。 ▶52ページ

故障かな?と思ったら

(つづき)

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口 にご相談ください。

▶52ページ

このようなときに

説明・調べるところ

水・霧が出る 室外ユニットから水や湯気が出る	故障ではありませ	■暖房運転のとき ● 室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や 湯気として出すためです。 ■ 冷房運転などのとき ● 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、 滴下するためです。				
室内ユニットから霧が出る	せん	●冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。●冷房運転または除湿冷房運転後に除湿運転した場合、熱交換器に付いた水分が蒸発するためです。				

リモコン 信号を受信しない、 感度が悪い	 電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)や、液晶テレビ、プラズマテレビがあるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、お買い上げの販売店にご相談ください。 ● 送受信部に直射日光があたると作動しにくくなる場合があります。
表示が薄い、出ない表示が勝手に変わる	故 で で で で で で で で で
他の電気機器が作動する	● リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、お買い 上げの販売店にご相談ください。
リモコンの操作ができない	お 調 べく くだ きちんと閉じていないと正しく操作できません。